OPERATIONS MANUAL

BEDIENUNGSHANDBUCH
MANUAL DEL OPERADOR
MANUEL D'INSTRUCTIONS

GSS-SERIES:

PROFESSIONAL SUBWOOFER RANGE

PROFESSIONELLE SUBWOOFER STRECKE
GAMA PROFESIONAL DE SUBWOOFER
GAMME PROFESSIONNELLE DE SUBWOOFER

GSS-1522

GSS-18 SUB

MULTI-LANGUAGE INSTRUCTIONS:

ENGLISH.....PAGE 3
DEUTSCH.....PAGE 4
ESPAÑOL.....PAGE 5
FRANCAIS.....PAGE 6

GSS SUBWOOFER SERIES:

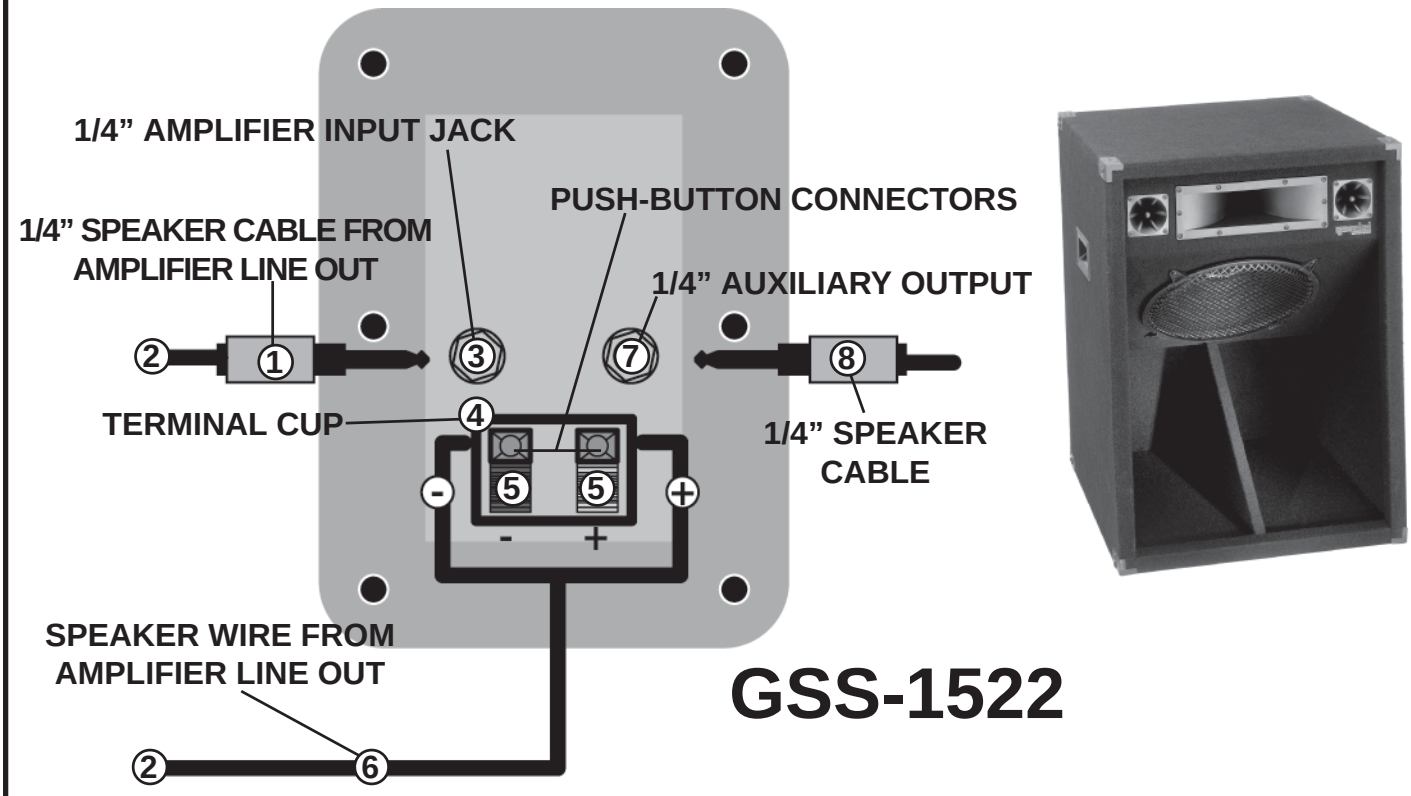

GSS-1522

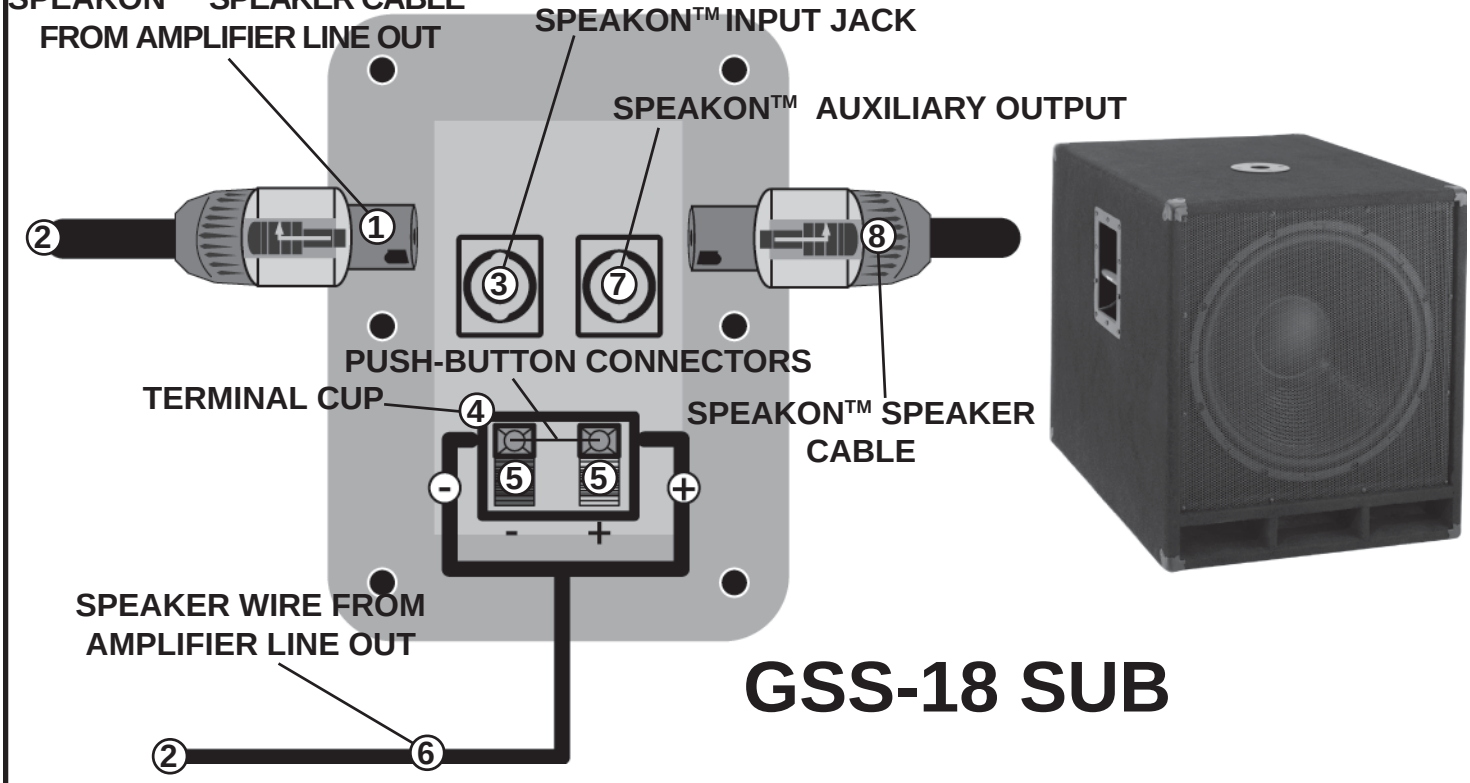

GSS-18 SUB

INTRODUCTION:

Congratulations on your purchase of a **GSS-SERIES** speaker, engineered & manufactured by **Gemini Sound Products**. This state of the art speaker is backed up by a three-year warranty.

FEATURES:

All GSS Speakers Have the Following:

- **Push Button Connectors**
- **Metal Corners/Full Metal Grill**
- **Large Carrying Handles**

GSS-18 SUB:

- **Passive 18" Subwoofer System**
- **Rubber Feet**
- **Speakon™ Input Jacks**
- **300 Watt RMS**
- **35mm Stand Mount**
- **8 Ohms Impedance**

GSS-1522:

- **15" Woofer with High Temp Voice Coil**
- **160 Watt RMS**
- **1/4 Input Jack**
- **12" x 4" horn & two 3" tweeters**
- **8 Ohms Impedance**

CAUTIONS:

1. All operating instructions should be read before using this equipment.

2. To reduce the risk of electrical shock, do not open the unit. There are, **NO USER REPLACEABLE PARTS INSIDE**. Please refer servicing to a qualified Gemini Sound Products service technician.

In the USA: If you experience problems with this unit, please call 1 (732) 738-9003 for Gemini Customer Service. Do not attempt to return this equipment to your dealer.

3. Do not expose this unit to direct sunlight or to a heat source such as a radiator or stove.

4. This unit should be cleaned only with a damp cloth. Avoid solvents or other cleaning detergents.

5. When moving this equipment, it should be placed in its original carton and packaging. This will reduce the risk of damage during transit.

6. **DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE**.

7. **DO NOT USE ANY SPRAY CLEANER OR LUBRICANT ON ANY CONTROLS OR SWITCHES**.

CONNECTIONS:

PLEASE NOTE IT IS VERY IMPORTANT THAT YOUR AMPLIFIER HAS MATCHED POWER RATINGS!

Make sure your equipment is completely **OFF** and also lower **ALL VOLUME, LEVEL, & GAIN** controls and before connecting the speaker.

1. Use a **1/4" SPEAKER** or **SPEAKON™ CABLE (1)** from your **AMPLIFIER LINE OUTPUT (2)** to connect to your speakers **1/4" AMPLIFIER INPUT JACK (3)** or **SPEAKON™ CABLE INPUT (3)**.

2. Another way to connect your **AMPLIFIER** to your speaker is the **TERMINAL CUP (4)**. Use the **PUSH-BUTTON CONNECTORS (5)** to connect the **POSITIVE (-)** and **NEGATIVE (-)** ends of a standard **SPEAKER WIRE (6)** with a **12-GAUGE** minimum thickness from your **AMPLIFIER LINE OUTPUT (2)** to your speakers **TERMINAL CUP (4)**.

3. You can also use the additional **1/4" AUXILIARY** or **SPEAKON™ OUTPUT JACK (7)** to **CHAIN-LINK** an additional speaker using an additional **1/4" SPEAKER CABLE (8)**.

OPERATION:

The speakers can be used in pairs for a **NORMAL** setup, or in groups of four when **CHAIN-LINKED** together.

NORMAL SETUP:

1. Now turn on your **MIXER** or other signal source.

2. Then turn on your **AMPLIFIER** and increase the **VOLUME** or **GAIN** control as recommended by the **AMPLIFIERS** owner manual.

3. Start playing from your **TURNTABLE, CD PLAYER, MIC, etc**. and adjust the volume controls from your mixer to a reasonable level.

CHAIN-LINK:

Only **1** additional speaker can be added to each speaker in a **CHAIN-LINK** setup. Connect your speakers first then follow the steps for a **NORMAL** setup, your **AMPLIFIER** should compensate for the extra speakers.

SHOULD YOU EXPERIENCE ANY DIFFICULTIES OR PROBLEMS, PLEASE CALL: 1 (732) 738-9003 FOR GEMINI CUSTOMER SERVICE.

SPECIFICATIONS:

GSS-SUB:

Amplifier's Output Power: ..... **300 Wrms**
Frequency response: **30Hz-2kHz**
Impedance: ..... **8 Ohms**
Components: ..... **18" Subwoofer**
Dimensions: ..... **W 21.5 x D11.25 x H25.4 (546x 740 x 646mm)**
Features: ..... **Speakon™ Input Jacks, Carrying handles, Push button connectors, Rubber feet, Metal Corners/Full metal grill**
Weight: ..... **77 lbs (35 kg)**

GSS-1522:

Amplifier's Output Power: ..... **160 Wrms**
Frequency response: **32Hz-20kHz**
Impedance: ..... **8 Ohms**
Components: ..... **15" Woofer 12" x 4" horn & two 3" tweeters**
Dimensions: ..... **W 24.5" x D 20.25" x H 33.5" (622 x 515 x 851 mm)**
Features: ..... **1/4" TRS Jacks, Push button connectors, Metal Corners/Full metal grill**
Weight: ..... **63 lbs (28.6 kg)**

SPECIFICATIONS AND DESIGN ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE FOR PURPOSE OF IMPROVEMENT.

EINFÜHRUNG:

Glückwünsche auf Ihrem Erwerb eines **GSM-REIHE** Lautsprechers, ausgeführt u. durch **Gemini Sound Produkte** hergestellt. Dieser Zustand des kunstlautsprechers wurde durch eine dreijährige Garantie unterstützt.

FUNKTIONEN:

Alle GSM Lautsprecher haben das folgende:

- **Stoßtaste Stecker**
- **MetallcEcken/Voll MetallcGrill**
- **Große Tragende Handgriffe**

GSS-18 SUB:

- **System Des Passiv-18" Subwoofer**
- **300 Watt Effektivwert**
- **GummicFüße**
- **35mm Standplatz-Einfassung**
- **Speakon™ Eingang Steckfassungen**
- **8 Ohms Impedance**

GSS-1522:

- **15" Woofer mit hoher Temperatur Sprachspule**
- **12" x 4" horn & zwei 3" tweeters**
- **160 Watt Effektivwert**
- **8 Ohms Impedance**
- **1/4" TRS Eingang Steckfassungen**

VORSICHTSMAßNAHMEN:

1. Vor Anwendung dieses Geräts bitte alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.

2. Das Gerät nicht öffnen, um das Risiko elektrischen Schocks zu vermeiden. Es enthält **KEINE VOM ANWENDER ERSETZBAREN TEILE**. Die Wartung darf nur von befähigten Wartungstechnikern durchgeführt werden.

Falls Sie in den USA irgendwelche Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich an den Gemini-Kundendienst unter 1-732-738-9003. Das Gerät bitte nicht an Ihren Händler zurückschicken.

3. Das Gerät von direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle wie Heizkörper oder Ofen aussetzen.

4. Dieses Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Keine Lösungs-oder Reinigungsmittel benutzen.

5. Bei Umzügen sollte das Gerät in seinem ursprünglichen Versandkarton und Verpackungsmaterial verpackt werden. Dadurch verhindert man, daß das Gerät während des Transportes beschädigt wird.

6. **DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN**.

7. **AN DEN REGLERN ODER SCHALTERN KEIN SPRAY-REINIGUNGSMITTEL ODER SCHMIERMITTEL BENUTZEN**.

ANSCHLÜSSE:

BITTE ANMERKUNG IST ES SEHR WICHTIG, DASS IHR VERSTÄRKER ANSCHLUSSWERTE ZUSAMMENGEBRACHT HAT! Überprüfen Ihre Ausrüstung ist vollständig **AUS** und auch niedriger **ALLE VOLUME, LEVEL,** & **GAIN** und bevor sie den Lautsprecher anschließt.

1. Benutzen Sie einen **1/4" SPEAKER (1)** oder **SPEAKON™ KABEL (1)** von Ihrer **AMPLIFIER LINE OUTPUT (2)** ausgab, um an Ihre Lautsprecher **1/4" AMPLIFIER INPUT JACK (3)** anzuschließen.

2. Eine andere Weise, Ihren **VERSTÄRKER** an Ihren Lautsprecher anzuschließen ist die **TERMINAL CUP (4)**. Benutzen Sie die **PUSH-BUTTON CONNECTORS (5)**, um das **POSITIVE** anzuschließen **(-)** und **NEGATIVE (-)**, Enden einer Standard-**SPEAKER WIRE (6)** mit einer minimalen Stärke **12-GAUGE** von Ihrer **AMPLIFIER LINE OUTPUT (2)** zu Ihrer Lautsprecher **TERMINAL CUP (4)** aus.

3. Sie können zusätzliche **1/4" AUXILIARY OUTPUT JACK (7)** oder **SPEAKON™ (7)** zur **KETTENVERBINDUNG** ein zusätzlicher Lautsprecher mit einem zusätzlichen **1/4" SPEAKER (8)** oder **SPEAKON™ KABEL (8)**.

BETRIEBSANWEISUNGEN:

Die Lautsprecher können in den Paaren für eine **NORMALE** Einstellung benutzt werden oder in den Gruppen von vier, wenn sie zusammen **KETTE-VERBUNDEN** werden.

NORMALE EINSTELLUNG:

1. Drehen Sie jetzt an Ihren **MISCHER** oder andere Signalquelle.

2. Schalten Sie dann Ihren **VERSTÄRKER** ein und erhöhen Sie die **AUSGABE** oder **GEWINNEN** Sie Steuerung, wie durch das **VERSTÄRKER**-Inhaberhandbuch empfohlen.

3. Fangen Sie an, von Ihrer **DREHSCHEIBE**, von **DIGITALSCHALLPLATTE SPIELER**, von **MIC**, von **ETC**. zu spielen und justieren Sie die Lautstärkeregler von Ihrem Mischer auf ein angemessenes Niveau.

KETTE-VERBINDUNG:

Nur **1** zusätzlicher Lautsprecher kann jedem Lautsprecher in einer **KETTENVERBINDUNG** Einstellung hinzugefügt werden. Schließen Sie Ihre Lautsprecher zuerst folgen dann den Schritten für eine **NORMALE** Einstellung, Ihr **VERSTÄRKER** sollte die Extralautsprecher entschädigen an.

WENN SIE JEDES MÖGLICHES SCHWIERIGKEITEN ODER PROBLEME ERFAHREN, BENENNEN SIE BITTE: 1 (732) 738-9003 FÜR ZWILLING-KUNDENDIENST.

SPEZIFIKATIONEN :

GSS-18 SUB:

Verstärker-Ausgang Energie:.....**300 Wrms**
Frequenzgang:.....**30Hz-2kHz**
Widerstand:.....**8 Ohms**
Bestandteile:.....**18" Subwoofer**
Abmessungen:.....**W 21.5 x D11.25 x H25.4 (546x 740 x 646mm)**
Eigenschaften: Stoßtaste Stecker, Speakon™ Eingang Steckfassung, MetallcEcken/Voll MetallcGrill
Gewicht:.....**77 lbs (35 kg)**

GSS-1522:

Verstärker-Ausgang Energie:.....**160 Wrms**
Frequenzgang:.....**32Hz-20kHz**
Widerstand:.....**8 Ohms**
Bestandteile:.....**15" Woofer 17" x 5" horn & two 3" tweeters**
Abmessungen:.....**W 24.5" x D 20.25" x H 33.5" (622 x 515 x 851 mm)**
Eigenschaften:.....**Stoßtaste Stecker, 1/4" TRS Eingang Steckfassung, MetallcEcken/Voll MetallcGrill**
Gewicht:.....**63 lbs (28.6 kg)**

TECHNISCHE DATEN UND AUSFÜHRUNG KÖNNEN ZWECKS VERBESSERUNG OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

INTRODUCCIÓN:

Felicitaciones en su compra de un sistema del altavoz de la **GSS-SERIE**, dirigido y fabricado por los **Productos** de **Gemini Sound**. Este altavoz avanzado es sostenido por una garantía de tres años.

CARACTÉRISTIQUES:

Todos los altavoces de GSS tienen el siguiente:

- **Conectadores del botón de empujes**
- **Manijas Que llevan Grandes**
- **Esquinas/Por completo Del Metal Parrilla Del Metal**

GSS-18 SUB:

- **Sistema De la Voz pasiva El 18"Subwoofer**
- **300 Vatios del Rms De Altavoz**
- **Pies De goma**
- **35mm Stand Mount**
- **Speakon™ gato de la entrada**
- **8 ohmios de impedancia**

GSS-1522:

- **Altavoz para bajas audiofrecuencias del 15" con la bobina alta de la voz de la temperatura**
- **12" x 4" altavoces de agudos del cuerno dos 3"**
- **160 Vatios del Rms De Altavoz**
- **8 ohmios de impedancia**
- **1/4" TRS gato de la entrada**

PRECAUIONES:

1. Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo.

2. Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. No contiene **PIEZAS REEMPLAZABLES POR EL USUARIO**. Por favor, refiera el servicio a un técnico de servicio calificado.

En los EE.UU., si Ud tiene problemas con el aparato, por favor llame al Servicio Post-Venta al 1-732-738-9003. No devuelva el aparato a la tienda donde lo compró.

3. No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor, por ejemplo, un radiador o estufa.

4. Esta unidad sólo deberá limpiarse con un paño húmedo. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.

5. Para mover este equipo, colóquelo en la caja y empaque original, a fin de reducir el riesgo de daños durante el transporte.

6. **NO DEJE ESTA UNIDAD EXPUESTA A LLUVIA O HUMEDAD**.

7. **NO USE LIMPIADORES DE ROCÍO O LUBRICANTES EN CUALESQUIER CONTROLES O INTERRUPTORES**.

CONEXIONES:

¡CNOTA ES POR FAVOR MUY IMPORTANTE QUE SU AMPLIFICADOR HA EMPAREJADO GRADOS DE ENERGÍA!
Se cerciora de su equipo está totalmente **APAGADO** y también más bajo **TODO** el **VOLUMEN**, **NIVEL**, y **CONTROLES** del **AUMENTO** y antes de conectar el altavoz.

1. Utilice un **1/4" SPEAKER (1)** o **SPEAKON™ CABLE (1)** de su línea del **AMPLIFIER LINE OUTPUT (2)** para conectar con su **1/4" AMPLIFIER INPUT JACK (3)** de los altavoces o del **CABLE** de **SPEAKON™ (3).**

2. Otra manera de conectar su **AMPLIFICADOR** con su altavoz es la **TERMINAL CUP (4)**. Utilice los **PUSH-BUTTON CONNECTORS (5)** para conectar el **POSITIVO (-)** y los extremos **NEGATIVOS (-)** de un **SPEAKER WIRE (6)** con un grueso mínimo **12-GAUGE** de su línea del **AMPLIFIER LINE OUTPUT (2)** a su **TERMINAL CUP (4)** de los altavoces.

3. Usted puede también utilizar el **CADENA-ACOPLAMIENTO** adicional del **1/4" AUXILIARY OUTPUT JACK (7)** un altavoz adicional usando un **1/4" SPEAKER CABLE (8)** o **SPEAKON™ CABLE (8)**.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

Los altavoces se pueden utilizar en los pares para una disposición **NORMAL**, o en grupos de cuatro cuando **CADENA-ESTA'N** ligados juntos.

DISPOSICIÓN NORMAL:

1. Ahora dé vuelta encendido al su **MEZCLADOR** o a la otra fuente de la señal.

2. Entonces gire su **AMPLIFICADOR** y aumente el **VOLUMEN** o **GANE** el control según lo recomendado por el manual del dueño de los **AMPLIFICADORES**.

3. Comience a jugar de su **PLACA GIRATORIA**, **LECTOR DE CD**, **MIC**, **ETC**. y ajuste los controles de volumen de su mezclador a un nivel razonable.

CADENA-ACOPLAMIENTO:

Solamente **1** altavoz adicional se puede agregar a cada altavoz en una disposición del **ACOPLAMIENTO** de **CADENA**. Conecte sus altavoces primero entonces siguen los pasos para una disposición **NORMAL**, su **AMPLIFICADOR** debe compensar para los altavoces adicionales.

I USTED EXPERIMENTA CUALESQUIERA DIFICULTADES O PROBLEMA, LLAME POR FAVOR: 1 (732) 738-9003 PARA EL SERVICIO DE CLIENTE DE LOS GÉMINIS.

ESPECIFICACIONES:

GSS-SUB:

Energía De la Salida Del Amplificador:.....300 Wrms
Características de Frecuencia:.....30Hz-2kHz
Impedancia.....8 Ohmios
Componentes:.....18" Subwoofer
Características: Conectadores del botón de empujes, Speakon™ gato de la entrada, Esquinas/Por completo Del Metal Parrilla Del Metal, Montaje Del Soporte, Manijas Que llevan Grandes, Pies De goma
Dimensiones:.....W 21.5 x D11.25 x H25.4 (546x 740 x 646mm)
Peso:.....77 lbs (35 kg)

GSS-1522:

Energía De la Salida Del Amplificador:.....160 Wrms
Características de Frecuencia:.....32Hz-20kHz
Impedancia.....8 Ohmios
Componentes:.....Altavoz para bajas audiofrecuencias del 15"cuerno del 12" del x 4" y dos .....altavoces de agudos del 3"
Dimensiones:.....W 24.5" x D 20.25" x H 33.5" (622 x 515 x 851 mm)
Características: Conectadores del botón de empujes, 1/4" TRS gato de la entrada, Esquinas/Por .....completo Del Metal Parrilla Del Metal, Manijas Que llevan Grandes
Peso:.....63 lbs (28.6 kg)

LAS ESPECIFICACIONES Y EL DISEÑO PUEDEN CAMBIAR SIN AVISO ANTERIOR PARA PROPÓSITO DE MEJORA.

INTRODUCTION:

Félicitations sur votre achat d'un du haut-parleur **GSS-SÉRIE**, machiné et construit par des **Produits** de **Gemini Sound**. Ce haut-parleur du dernier cri est soutenu par une garantie de trois ans.

CARACTÉRISTIQUES:

Tous les haut-parleurs de GSS ont ce qui suit:

- **Connecteurs de bouton de poussée**
- **Coins En métal/Complètement Gril En métal**
- **Grandes Poignées Portantes**

GSS-18 SUB:

- **Système Du Passif 18" Subwoofer**
- **300 Watts de RMS De Haut-parleur**
- **Pieds En caoutchouc**
- **35mm Bâti De Stand**
- **Speakon™ cric d'entrée**
- **8 Ohms d'impédance**

GSS-1522:

- **Woofer de 15" avec le haut enroulement de voix de la température**
- **12" x 4" horn & two 3" tweeters**
- **160 Watts de RMS De Haut-parleur**
- **8 Ohms d'impédance**
- **1/4" TRS cric d'entrée**

AVERTISSEMENTS:

1. On devrait lire toutes les consignes d'exploitation avant d'utiliser ce matériel.

2. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'ouvrez pas l'appareil. Il n'y a pas de **PIÈCES REMPLAÇABLES À L'INTÉRIEUR**. Veuillez soumettre l'entretien/la réparation à un technicien qualifié.

Aux États-Unis, si vous cet appareil vous donne des problèmes, appelez le Service Après-Vente au 1-732-738-9003. Ne renvoyez pas l'appareil au détaillant.

3. Ne pas exposer cet appareil aux rayons du soleil direct ou à une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un poêle.

4. Cet appareil devrait être nettoyé seulement avec un chiffon humide. Evitez les solvants et autres détergents de nettoyage.

5. Quand on déplace ce matériel, il devrait être mis dans son carton et son emballage d'origine. Ceci réduira le risque de dégâts pendant le transport.

6. **NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ**.

7. **N'UTILISEZ PAS DE PRODUIT DE NETTOYAGE AVEC VAPORISATEUR OU LUBRIFIANT SUR AUCUN DES BOUTONS OU DES INTERRUPTEURS**.

CONNEXIONS:

NOTE IL VEUILLEZ ÊTRE TRÈS IMPORTANT QUE VOTRE AMPLIFICATEUR AIT ASSORTI DES ESTIMATIONS DE PUISSANCE! S'assurent votre équipement est complètement au **LOIN** et également inférieur **TOUS** les **VOLUME**, **NIVEAU**, et **COMMANDES** de **GAIN** et avant de relier le haut-parleur.

1. Employez un **1/4" SPEAKER CABLE (1)** ou le **CÂBLE** de **SPEAKON™ (1)** de votre **AMPLIFIER LINE OUTPUT (2)** pour se relier à votre **1/4" AMPLIFIER INPUT JACK (3)** de haut-parleurs ou du **CÂBLE** de **SPEAKON™ (3)**.

2. Une autre manière de relier votre **AMPLIFICATEUR** à votre haut-parleur est la **TERMINAL CUP (4)**. Utilisez les **PUSH-BUTTON CONNECTORS (5)** pour relier le **POSITIVE (-)** et les extrémités **NEGATIVE (-)** d'un **SPEAKER WIRE (6)** avec une épaisseur **12-GAUGE** minimum de votre **AMPLIFIER LINE OUTPUT (2)** dans votre **TERMINAL CUP (4)** de haut-parleurs.

3. Vous pouvez également employer le **CHAÎNE-LIEN** additionnel du **1/4" AUXILIARY OUTPUT JACK (7)** un haut-parleur additionnel en utilisant un **1/4" SPEAKER CABLE (8)** ou le **CÂBLE** de **SPEAKON™ (8)** additionnel.

INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION:

Les haut-parleurs peuvent être employés dans les paires pour une installation **NORMALE**, ou dans les groupes de quatre une fois **CHAÎNE-LIÉS** ensemble.

INSTALLATION NORMALE:

1. Tournez maintenant dessus votre **MÉLANGEUR** ou toute autre source de signal.

2. Mettez alors en marche votre **AMPLIFICATEUR** et augmentez le **VOLUME** ou **GAGNEZ** la commande comme recommandé par le manuel de propriétaire **d'AMPLIFICATEURS**.

3. Commencez à jouer à partir de votre **PLATEAU TOURNE-DISQUES**, **JOUEUR CD**, **MIC**, **ETC**. et ajustez les commandes de volume à partir de votre mélangeur sur un niveau raisonnable.

CHAÎNE-LIEN:

Seulement **1** haut-parleur additionnel peut être ajouté à chaque haut-parleur dans une installation de **MAILLON** de **CHAÎNE**. Reliez vos haut-parleurs suivent d'abord alors les étapes pour une installation **NORMALE**, votre **AMPLIFICATEUR** devrait compenser les haut-parleurs supplémentaires.

SI VOUS ÉPROUVEZ TOUS LES DIFFICULTÉS OU PROBLÈMES, APPELEZ SVP: 1 (732) 738-9003 POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE GÉMEAUX.

CARACTÉRISTIQUES:

GSS-SUB:

Puissance De Rendement D'Amplificateur:.....**300 Wrms**
Caractéristique des Fréquences:.....**30Hz-2kHz**
D'impédance.....**8 Ohms**
Composants:.....**18" Subwoofer**
Dimensions:.....**W 21.5 x D11.25 x H25.4 (546x 740 x 646mm)**
Dispositifs: Connecteurs de bouton de poussée, Coins En métal/Complètement Gril En métal, Pieds En caoutchouc, Grandes Poignées Portantes, Speakon™ cric d'entrée, 35mm Bâti De Stand
Poids:.....**77 lbs (35 kg)**

GSS-1522:

Puissance De Rendement D'Amplificateur:.....**160 Wrms**
Caractéristique des Fréquences:.....**32Hz-20kHz**
D'impédance.....**8 Ohms**
Composants:.....**Woofer de 15" avec le haut enroulement de voix de la température**

Dimensions:.....**W 24.5" x D 20.25" x H 33.5" (622 x 515 x 851 mm)**
Dispositifs: Connecteurs de bouton de poussée, 1/4" TRS cric d'entrée, Coins En métal/ Complètement Gril En métal,
Poids:.....**63 lbs (28.6 kg)**

LES SPÉCIFICATIONS ET LA CONCEPTION PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS POUR DES RAISONS D'AMÉLIORATION DES PRODUITS.

gemini®

NOTES:

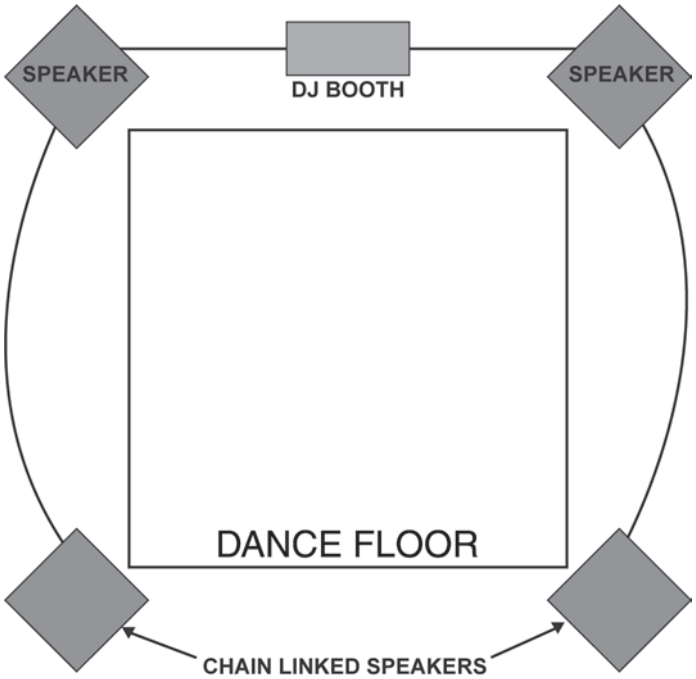

Gemini Sound Products Corp.
120 Clover Place P.O. Box 6928
Edison, NJ 08818-6928
732-738-9003 (Phone) • 732-738-9006 (Fax)

In the USA: If you experience problems with this unit, call 1-732-738-9003 for Gemini Customer Service.

Do not attempt to return this equipment to your dealer.

Parts of the design of this product may be protected by worldwide patents.

Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of the vendor. Gemini Sound Products Corp. shall not be liable for any loss or damage whatsoever arising from the use of information or any error contained in this manual.

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, electrical, mechanical, optical, chemical, including photocopying and recording, for any purpose without the express written permission of Gemini Sound Products Corp.

It is recommended that all maintenance and service on this product is performed by Gemini Sound Products Corp. or its authorized agents.

Gemini Sound Products Corp. will not accept liability for loss or damage caused by maintenance or repair performed by unauthorized personnel.

Worldwide Headquarters • 120 Clover Place, Edison, NJ 08837 • USA
Tel: (732) 738-9003 • Fax: (732) 738-9006

France • G.S.L. France • 11, Avenue Leon Harmel, Z.I. Antony, 92160 Antony, France
Tel: + 33 (0) 1 55 59 04 70 • Fax: + 33 (0) 1 55 59 04 80
Germany • Gemini Sound Products GmbH • Liebigstr. 16, Haus B - 3.0G 85757 Karlsfeld, Germany
Tel: 08131 - 39171-0 • Fax: 08131 - 39171-9
UK • Gemini Sound Products • Unit C4 Hazleton Industrial Estate, Waterlooville, UK P08 9JU
Tel: 087 087 00880 • Fax: 087 087 00990
Spain • Gemini Sound Products S.A. • Rosello, 516, Barcelona, Spain, 08026
Tel: 349-3435-0814 • Fax: 3493-347-6961

© Gemini Sound Products Corp. 2003 All Rights Reserved.